

# QLOCKTWO<sup>®</sup> CLASSIC

Geniet van uw tijd

## Gebruiksaanwijzing



De gebruiksaanwijzing voor veilig gebruik en een lange levensduur van de QLOCKTWO CLASSIC zorgvuldig lezen en bewaren. De gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op internet: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

### 1. Veiligheidsrichtlijnen



Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, is het belangrijk om de gebruiksaanwijzing voor de montage en het gebruik zorgvuldig door te lezen.

#### 1.1 Leveringsomvang

Leveringsomvang na het uitpakken controleren, zie montagesjabloon. Bij ontbrekende of beschadigde onderdelen contact opnemen met de dealer.

#### 1.2 Transport en opslag

**LET OP** Ter voorkoming van materiële schade in acht nemen:

- Gebruik de originele verpakking.
- Voorkom schokken, schudden en trillingen tijdens het transport.
- In droge ruimtes bij kamertemperatuur en lage luchtvochtigheid bewaren.

#### 1.3 Montageplaats

**LET OP** Ter voorkoming van materiële schade in acht nemen:

- Niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijv. badkamer) plaatsen.
- Buiten bereik van kinderen en dieren plaatsen.
- Niet rechtstreeks op of naast harde schijven, computers, mobiele telefoons, creditcards of andere elektronische componenten plaatsen, die gevoelig op magneten reageren.
- Kies voor staande montage een stabiele, slipvaste en ongevoelige ondergrond.

- QLOCKTWO CLASSIC dusdanig plaatsen, dat deze niet kan vallen bij onbedoelde schokken of trekken aan de kabels.
- Directe warmtestraling van bijv. radiatoren vermijden.
- Rechtstreeks zonlicht vermijden.

#### 1.4 Reiniging

De frontcover wordt door magneten vastgehouden en zou voor de reiniging moeten worden verwijderd.

##### Frontcover verwijderen/aanbrengen:

**LET OP** Bij frontcover van roestvrij staal: gebruik katoenen handschoenen (standaard bijgeleverd).

- Frontcover voorzichtig naar voren toe van de behuizing trekken.
- Frontcover voor de reiniging op een schone, vlakke ondergrond leggen.
- Frontcover na de reiniging weer exact op de voorzijde van de behuizing plaatsen.

**LET OP** Schuurdoekjes of oplosmiddelen (bijv. terpentijn, benzeen) of alcoholhoudende reinigingsmiddelen (bijv. spiritus) kunnen beschadigingen aan de oppervlakken veroorzaken.

##### Frontcover acrylglas (QOLOR):

- Lichte verontreinigingen met het microvezeldoekje (standaard bijgeleverd) verwijderen.
- Hardnekkige verontreinigingen met een geschikt reinigingsmiddel voor acrylglas of met een zacht doekje en water met wat afwasmiddel verwijderen.

##### Frontcover geborsteld roestvrij staal (STAINLESS STEEL):

- Lichte verontreinigingen met het microvezeldoekje (standaard bijgeleverd) verwijderen.
- Hardnekkige verontreinigingen met een geschikt edelstaalreinigingsmiddel verwijderen.

##### Frontcover roestvrij staal gecoat (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Verontreinigingen met een zacht doekje en water met wat afwasmiddel verwijderen.

##### Frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER, METAMORPHITE:

Oppervlakken met een zachte, droge en stofvrije katoenen doek of met een zacht kwastje zonder druk voorzichtig afstoffen (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

#### 1.5 Onderhoud en reparatie

De QLOCKTWO CLASSIC nooit proberen zelf te repareren of te demonteren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij de dealer of fabrikant-Contactgegevens: zie laatste pagina van de gebruiksaanwijzing.

#### 1.6 Garantieverlening

De garantieperiode bedraagt twee jaar. Gebruik de QLOCKTWO CLASSIC uitsluitend met origineel toebehoren. Als de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing niet worden nageleefd of als de QLOCKTWO CLASSIC veranderd, geopend of omgebouwd wordt, komt de garantie te vervallen.

#### 1.7 Afvoer

**LET OP** Onreglementaire verwijdering belast het milieu.



**Elektronische apparaten:** Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden gedaan. Neem de regionale verwijderingsvoorschriften in acht. De dealer is verplicht tot terugnemen van het defecte of verbruikte artikel.



**Roestvrij staal:** Roestvrijstalen onderdelen voor recycleren bij het metaalafval doen. Roestvrij staal is een waardevolle grondstof die gesmolten en opnieuw gebruikt kan worden.

## 2. Montage en aansluitingen

QLOCKTWO CLASSIC is zowel geschikt voor staande montage als wandmontage.



### WAARSCHUWING Ernstig letsel en mogelijk dood door elektriciteit

- Trek niet aan elektrische kabels, alleen aan de stekkers.
- Trek kabels dusdanig door, dat deze niet geknikt/ingeklemd kunnen worden en nergens struikelgevaar opleveren.
- Voor de aansluiting aan de netstroom eerst alle kabels op zichtbare schade controleren. QLOCKTWO CLASSIC bij beschadigingen niet aan de netstroom aansluiten.
- Elektrische aansluitingen alleen door elektromonteur laten uitvoeren.
- Voor aanvang van de wandmontage de stroomtoevoer uitschakelen en de spanningsvrijheid controleren.
- Leef de toegelaten elektrische gegevens van de stroomvoorziening na, zie hoofdstuk 4 'Technische gegevens'.
- Kabels en stekkers nooit met vochtige handen aanraken.

De stekker van de netvoeding dient om de netvoeding los te koppelen van het stroomnet. Het stopcontact moet zich in de buurt van de QLOCKTWO CLASSIC bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

**LET OP** Ter voorkoming van materiële schade in acht nemen:

- Mini-USB-stekker voorzichtig in de USB-aansluiting aan de achterzijde van de behuizing steken.
- Bij frontcover van roestvrij staal: gebruik katoenen handschoenen (standaard bijgeleverd).
- Bij frontcover acrylglas: De frontcover wordt door magneten vastgehouden. Voor het lostrekken van de beschermfolie altijd de frontcover van de behuizing halen. De frontcover op een schone, vlakke ondergrond leggen, beschermfolie er, in een hoek beginnend, langzaam aftrekken en tot slot de frontcover weer op de klok zetten.

### 2.1 Staande montage

**LET OP** QLOCKTWO CLASSIC met frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, METAMORPHITE is niet geschikt voor staande montage.

Zie montagesjabloon, afbeeldingen [1](#) tot en met [3](#).

### 2.2 Wandmontage

**LET OP** Ter voorkoming van materiële schade in acht nemen:

- Schroeven aan de achterzijde van de behuizing alleen met de hand indraaien, hiervoor geen gereedschap gebruiken.
- Draagvermogen van de desbetreffende wand in acht nemen en hiervoor geschikte bevestigingsmiddelen kiezen, bijv. pluggen en schroeven bij metselwerk.
- In de buurt van de boorgaten mogen zich geen leidingen of kabels bevinden.
- Als bij het inhangen van de QLOCKTWO CLASSIC in de wandhouders een weerstand te voelen (bijv. door ongunstig lopende kabels), dan mag de QLOCKTWO CLASSIC niet met geweld in de juiste positie geduwd of gedraaid worden.

#### Stroomvoorziening via een wandaansluiting:

Wandmontage + elektrische aansluitingen zie montagesjabloon, afbeeldingen [1](#) tot en met [10](#).


#### Stroomvoorziening via een stopcontact:

Wandmontage zie montagesjabloon, afbeeldingen [1](#) tot en met [10](#).

De elektrische aansluiting geschiedt zoals bij de staande montage, zie montagesjabloon, afbeeldingen [1](#) en [3](#).

→ Aansluitkabel door het kabelkanaal van de wandhouder steken.


Als de aansluitkabel bij het ophangen tussen wandhouder en behuizing vast mocht komen te zitten, dan kan deze met een linaal in het kabelkanaal worden teruggeschoven.

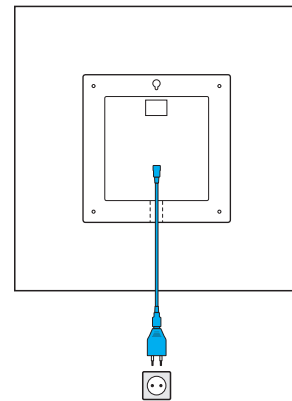


## 3. Functies en bediening

### 3.1 Tijdweergave en bedieningselementen

Weergegeven tijd: 07:18 uur

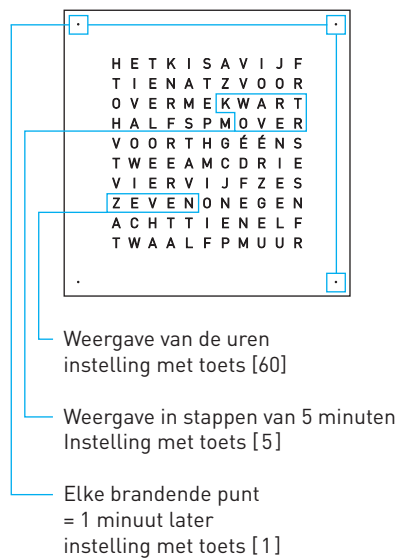

Bedieningselementen

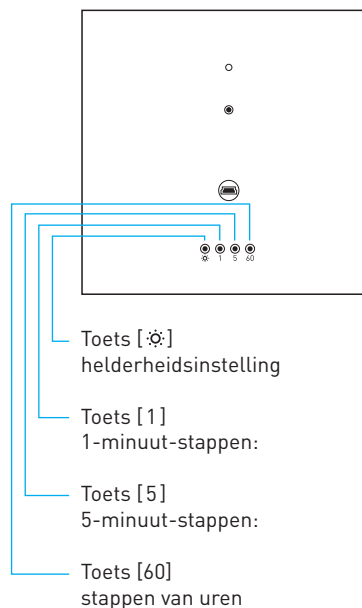

### 3.2 Instellingsaanwijzingen

QLOCKTWO CLASSIC kan met een beetje handigheid ook vanaf de voorzijde worden ingesteld.

Bij indrukken van de toets [1] 1-minuten-stappen: wordt de interne secondenteller op nul gezet. Dit maakt een op de seconde nauwkeurige tijdinstelling mogelijk.

#### Weergave 'HET IS' in-/uitschakelen:

In de fabrieksinstellingen worden de inleidende woorden 'HET IS' elk heel en half uur weergegeven.

→ Als 'HET IS' altijd moet worden weergegeven: Toets [60] ca. 3 seconden ingedrukt houden.

→ Fabrieksinstellingen herstellen: Toets [60] ca. 3 seconden opnieuw ingedrukt houden.

#### Secondenweergave in-/uitschakelen:

Seconden verschijnen op de frontcover met grote cijfers.

→ Secondenweergave inschakelen: Houd de toets [☀] ca. 1 seconde ingedrukt.

→ Secondenweergave uitschakelen: een willekeurige toets indrukken

#### Helderheid instellen:

In de 'automatische modus' (fabrieksinstelling) past de lichtsterkte zich automatisch aan het omgevingslicht aan. De lichtsterkte kan ook handmatig worden ingesteld.

→ Toets [☀] herhaaldelijk indrukken.

De instellingen schakelen om naar de volgende modus:

- Maximale lichtsterkte
- Hoge helderheid
- Gemiddelde helderheid
- Geringe helderheid
- Automatische modus (minutenpunten in de hoeken lichten kort op)

### 3.3 Frontcover vervangen

De lettermatrix op de frontcover is voor elke taal verschillend. Voor weergave in een andere taal zijn desbetreffende frontcovers als toebehoren verkrijgbaar.

#### Ten tijde van de publicatie beschikbare talen:

<b>AR</b> Arabisch (kleurverandering alleen binnen dezelfde taal mogelijk)	<b>ES</b> Spaans
<b>CA</b> Catalaans	<b>FR</b> Frans
<b>CH</b> Zwitsers Duits	<b>GR</b> Grieks
<b>CN</b> Chinees (vereenvoudigd traditioneel)	<b>HE</b> Hebreeuws
<b>CZ</b> Tsjechisch	<b>IT</b> Italiaans
<b>D2</b> Duits (alternatieve weergave)	<b>JP</b> Japans
<b>D3</b> Duits (Zwabisch dialect)	<b>NL</b> Nederlands
<b>D4</b> Duits (alternatieve weergave)	<b>NO</b> Noors
<b>DE</b> Duits	<b>PE</b> Portugees
<b>DK</b> Deens	<b>RO</b> Roemeens
<b>E2</b> Engels (alternatieve weergave)	<b>RU</b> Russisch
<b>EN</b> Engels	<b>SE</b> Zweeds
	<b>TR</b> Turks

#### Taal instellen:

Bij vervanging van de frontcover moet de betreffende taal met de toetsen aan de achterzijde van de behuizing worden ingesteld:

→ Toets [⌘] en toets [60] tegelijkertijd indrukken (ca. 3 seconden).

De actueel ingestelde taal wordt met grote letters weergegeven.

→ Toets [⌘] herhaaldelijk indrukken, tot de gewenste taalversie verschijnt.

→ Toets [60] indrukken om de taalversie op te slaan.

### 3.4 Stroomuitval

Bij een stroomuitval loopt de tijd ca. 24 uur door. Als de stroomvoorziening weer tot stand is gebracht, verschijnt automatisch de actuele tijd.

### 3.5 Tijd via app instellen

Met de gratis app FLASHSETTER kan de tijd met vele smartphones eenvoudig en op de seconde nauwkeurig naar de QLOCKTWO CLASSIC. Meer informatie onder: [www.qlocktwo.com/flashsetter](http://www.qlocktwo.com/flashsetter)

## 4. Technische gegevens

Model:	QLOCKTWO CLASSIC
Afmetingen QLOCKTWO CLASSIC (H × B × D):	450 × 450 × 22 mm
Afmetingen wandhouder (H × B × D):	240 × 240 × 25 mm
Afmetingen houder van acrylglas voor staande versie (H × B × D):	140 × 140 × 20 mm
Gewicht:	ca. 4,8 kg
Omgevingstemperatuur:	+15 °C tot +30 °C
USB-voedingsapparaat ingang:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
USB-voedingsapparaat uitgang:	5 V = 1 A
QLOCKTWO CLASSIC, ingang:	5 V = 550 mA
Verbruik:	2-3 watt
Loopnauwkeurigheid:	± 8 seconden/maand



Vergissingen of wijzigingen van de technische gegevens blijven voorbehouden. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor drukfouten of vergissingen.

## 5. Toebehoren

Frontcover in verschillende kleuren, talen en materialen alsmede gekleurde textielkabels. Meer informatie bij de vakhandelaar of via: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)

QLOCKTWO Manufacture GmbH  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)

19.43.02CV4.GA.ST.NL.26