

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Genießen Sie die Zeit

Gebrauchsanleitung



Gebrauchsanleitung für eine sichere Anwendung und eine lange Nutzungsdauer der QLOCKTWO CLASSIC sorgfältig lesen und aufbewahren. Die Gebrauchsanleitung steht auch im Internet zur Verfügung: www.qlocktwo.com → Information

1. Sicherheitshinweise



Gebrauchsanleitung vor der Montage und Verwendung sorgfältig lesen, um Personen- und Sachschäden auszuschließen.

1.1 Lieferumfang

Lieferumfang nach dem Auspacken prüfen, siehe Montage-Schablone. Bei fehlenden oder beschädigten Teilen an den Fachhändler wenden.

1.2 Transport und Lagerung

ACHTUNG Zur Vermeidung von Sachschäden beachten:

- Originalverpackung verwenden.
- Stöße, Erschütterungen und Vibrationen beim Transport vermeiden.
- In trockenen Räumen bei Raumtemperatur und geringer Luftfeuchtigkeit lagern.

1.3 Montageort

ACHTUNG Zur Vermeidung von Sachschäden beachten:

- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) installieren.
- Außer Reichweite von Kindern und Tieren platzieren.
- Nicht direkt auf oder neben Festplatten, Computern, Mobiltelefonen, Kreditkarten oder anderen elektronischen Bauteilen, die auf Magnete empfindlich reagieren, platzieren.
- Für die Standmontage einen stabilen, rutschfesten und unempfindlichen Untergrund wählen.
- QLOCKTWO CLASSIC so platzieren, dass diese bei unbeabsichtigten Stößen oder Ziehen an den Leitungen nicht herunterfallen kann.
- Direkte Wärmestrahlung vermeiden, z. B. durch Heizkörper.
- Direktes Sonnenlicht vermeiden.

1.4 Reinigung

Das Frontcover wird von Magneten gehalten und sollte für die Reinigung abgenommen werden.

Frontcover abnehmen/anbringen:

ACHTUNG Bei allen Frontcover Edelstahl: Baumwollhandschuhe (Lieferumfang) benutzen.

- Frontcover vorsichtig vom Gehäuse nach vorne abziehen.
- Frontcover für die Reinigung auf eine saubere, ebene Fläche legen.
- Frontcover wieder passgenau auf die Vorderseite des Gehäuses setzen.

ACHTUNG Poliertücher oder Lösungsmittel (z. B. Terpentin, Benzol) oder alkoholhaltige Reinigungsmittel (z. B. Spiritus) können Beschädigungen der Oberflächen verursachen.

Frontcover Acrylglas (QOLOR):

Leichte Verschmutzungen mit dem Mikrofasertuch (Lieferumfang) entfernen.

- Hartnäckige Verschmutzungen mit einem geeigneten Acrylglas-Reinigungsmittel oder mit einem weichen Lappen und Wasser mit etwas Geschirrspülmittel entfernen.

Frontcover Edelstahl gebürstet (STAINLESS STEEL):

- Leichte Verschmutzungen mit dem Mikrofasertuch (Lieferumfang) entfernen.
- Hartnäckige Verschmutzungen mit einem geeigneten Edelstahlreiniger entfernen.

Frontcover Edelstahl beschichtet (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Verschmutzungen mit einem weichen Lappen und Wasser mit etwas Geschirrspülmittel entfernen.

Frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER, METAMORPHITE: Oberflächen mit einem weichen, trockenen und staubfreien Baumwolltuch oder mit einem weichen Haarpinsel ohne Druck vorsichtig abstauben (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Wartung und Reparatur

QLOCKTWO CLASSIC niemals versuchen selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Wartungs- und Reparaturarbeiten beim Fachhändler oder Hersteller durchführen lassen. Kontaktdaten, siehe letzte Seite der Gebrauchsanleitung.

1.6 Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt zwei Jahre. QLOCKTWO CLASSIC ausschließlich mit originale Zubehör verwenden. Werden die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet oder QLOCKTWO CLASSIC wird verändert, geöffnet oder umgebaut, besteht kein Gewährleistungsanspruch.

1.7 Entsorgung

ACHTUNG Eine unsachgemäße Entsorgung belastet die Umwelt.



Elektrogeräte: Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Regionale Entsorgungsvorschriften beachten. Der Händler ist zur Rücknahme verpflichtet.



Edelstahl: Edelstahlteile als Metallschrott der Wiederverwertung zuführen. Edelstahl ist ein wertvoller Rohstoff, der eingeschmolzen und erneut verwendet werden kann.

2. Montage und Anschlüsse

QLOCKTWO CLASSIC ist für die Stand- und Wandmontage geeignet.



WARNUNG

Schwere bis tödliche Verletzungen durch Elektrizität

- Nicht an elektrischen Leitungen ziehen, nur an den Steckern.
- Leitungen so verlegen, dass diese nicht geknickt/eingeklemmt werden können und sich nicht im Durchgangsbereich befinden.
- Vor dem Anschluss an die Stromversorgung alle Leitungen auf sichtbare Schäden prüfen. QLOCKTWO CLASSIC bei Beschädigungen nicht montieren oder anschließen.
- Elektrische Anschlüsse nur von Elektrofachkräften durchführen lassen.
- Vor Beginn der Wandmontage Stromversorgung abschalten und die Spannungsfreiheit prüfen.
- Zulässige elektrische Daten der Stromversorgung beachten, siehe Kap. 4 „Technische Daten“.
- Leitungen und Stecker nicht mit feuchten Händen berühren.

Der Stecker des Netzteils dient als Trennvorrichtung zum Stromnetz. Die Steckdose muss nahe der QLOCKTWO CLASSIC angebracht sein und leicht zugänglich sein.

ACHTUNG Zur Vermeidung von Sachschäden beachten:

- Mini-USB-Stecker nicht mit Gewalt in die Mini-USB-Buchse auf der Rückseite des Gehäuses stecken.
- Bei allen Frontcover Edelstahl: Baumwollhandschuhe (Lieferumfang) benutzen.
- Bei Frontcover Acrylglas: Das Frontcover wird von Magneten gehalten. Zum Abziehen der Schutzfolie das Frontcover immer vom Korpus abnehmen. Frontcover auf eine saubere, ebene Fläche ablegen, Schutzfolie, an einer Ecke beginnend, langsam abziehen, danach Frontcover wieder auf Uhr aufsetzen.

2.1 Standmontage

ACHTUNG QLOCKTWO CLASSIC mit Frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, METAMORPHITE ist nicht für die Standmontage geeignet.

Siehe Montage-Schablone, Bilder [1](#) bis [3](#).

2.2 Wandmontage

ACHTUNG Zur Vermeidung von Sachschäden beachten:

- Halteschraube auf der Rückseite des Gehäuses nur von Hand eindrehen, keine Werkzeuge verwenden.
- Tragvermögen der vorgesehenen Wand beachten und ein hierfür geeignetes Befestigungsmittel wählen, z. B. Dübel und Schrauben bei Mauerwerk.
- Im Bereich der Bohrlöcher dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Ist beim Einhängen der QLOCKTWO CLASSIC in die Wandhalterung ein Widerstand (z. B. durch ungünstig liegende Kabel) zu spüren, QLOCKTWO CLASSIC nicht mit Gewalt in die richtige Position drücken oder drehen.

Stromzuführung über einen Wandanschluss:

Wandmontage + elektrische Anschlüsse siehe Montage-Schablone, Bilder [1](#) bis [10](#).


Stromzuführung über eine Netz-Steckdose:

Wandmontage, siehe Montage-Schablone, Bilder [1](#) bis [10](#).

Der elektrische Anschluss erfolgt wie bei der Standmontage, siehe Montage-Schablone, Bilder [1](#) und [3](#).

→ Anschlussleitung durch den Kabelkanal der Wandhalterung führen.


Sollte die Anschlussleitung beim Aufhängen zwischen Wandhalterung und Korpus gelangen, lässt sich diese mit einem Lineal in den Kabelkanal zurückschieben.

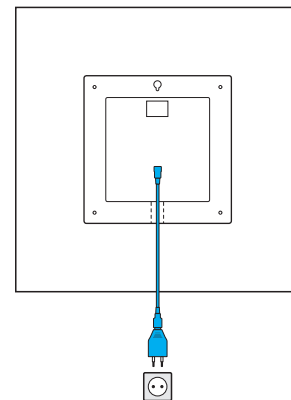

3. Funktionen und Bedienung

3.1 Zeitanzeige und Bedienelemente

Angezeigte Uhrzeit: 07:18 Uhr

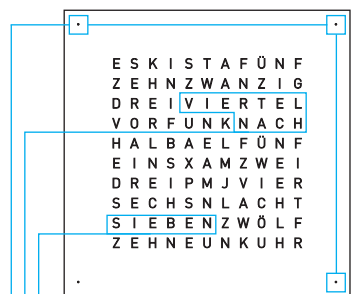


Anzeige der Stunde
Einstellung über Taste [60]

Anzeige in 5-Minuten-Schritten
Einstellung über Taste [5]

Jeder leuchtende Punkt
= 1 Minute später
Einstellung über Taste [1]

Bedienelemente

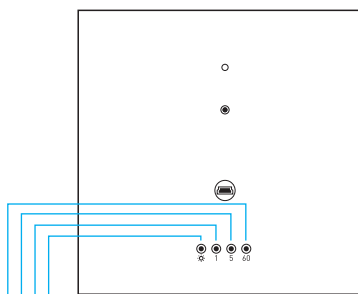

Taste [☼]
Helligkeitseinstellung

Taste [1]
1-Minuten-Schritte

Taste [5]
5-Minuten-Schritte

Taste [60]
Stundenschritte

3.2 Hinweise für die Einstellung

QLOCKTWO CLASSIC lässt sich mit etwas Fingerspitzengefühl auch von der Vorderseite einstellen. Bei Betätigung der Taste [1] 1-Minuten-Schritte wird der interne Sekundenzähler auf Null gesetzt. Dies ermöglicht ein sekundengenaueres Einstellen der Zeit.

Anzeige „ES IST“ ein-/ausschalten:

In der Werkseinstellung werden die einleitenden Worte „ES IST“ zur vollen und halben Stunde angezeigt.

- Soll „ES IST“ immer angezeigt werden: Taste [60] ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Werkseinstellung wieder herstellen: Taste [60] ca. 3 Sekunden erneut gedrückt halten.

Sekundenanzeige ein-/ausschalten:

Sekunden erscheinen auf dem Frontcover mit großen Ziffern.

- Sekundenanzeige einschalten: Taste [☼] ca. 1 Sekunde gedrückt halten.
- Sekundenanzeige ausschalten: Eine beliebige Taste drücken.

Helligkeit einstellen:

Im „Automatikmodus“ (Werkseinstellung) passt sich die Helligkeit automatisch dem Umgebungslicht an. Die Helligkeit lässt sich auch manuell einstellen.

- Taste [☼] wiederholt drücken.

Die Einstellungen wechseln nach folgendem Muster:

- Maximale Helligkeit
- Hohe Helligkeit
- Mittlere Helligkeit
- Geringe Helligkeit
- Automatikmodus (Minutenpunkte in den Ecken leuchten kurz auf)

3.3 Frontcover austauschen

Die Buchstabenmatrix auf dem Frontcover ist für jede Sprache unterschiedlich. Für die Anzeige einer anderen Sprache sind entsprechende Frontcover zum Austausch als Zubehör erhältlich.

Verfügbare Sprachen zum Druckdatum:

AR Arabisch (Farbenwechsel nur innerhalb der gleichen Sprache möglich)	ES Spanisch
CA Katalan	FR Französisch
CH Schweizerdeutsch	GR Griechisch
CN Chinesisch (vereinfacht /traditionell)	HE Hebräisch
CZ Tschechisch	IT Italienisch
D2 Deutsch (alternative Anzeige)	JP Japanisch
D3 Deutsch (schwäbische Mundart)	NL Niederländisch
D4 Deutsch (alternative Anzeige)	NO Norwegisch
DE Deutsch	PE Portugiesisch
DK Dänisch	RO Rumänisch
E2 Englisch (alternative Anzeige)	RU Russisch
EN Englisch	SE Schwedisch
	TR Türkisch

Sprache einstellen:

Beim Austausch des Frontcovers muss die jeweilige Sprache über die Tasten auf der Korpus-Rückseite eingestellt werden:

- Taste [⌘] und Taste [60] gleichzeitig drücken (ca. 3 Sek.). Die aktuell eingestellte Sprache wird mit großen Buchstaben angezeigt.
- Taste [⌘] wiederholt drücken, bis die gewünschte Sprachversion erscheint.
- Taste [60] drücken, um die Sprachversion zu speichern.

3.4 Stromausfall

Bei einem Stromausfall läuft die Uhrzeit ca. 24 Stunden weiter. Wird die Stromversorgung wieder hergestellt, erscheint automatisch die aktuelle Uhrzeit.

3.5 Uhrzeit per App einstellen

Mit der kostenlosen App FLASHSETTER lässt sich die Uhrzeit mit vielen Smartphones einfach und sekundengenau auf die QLOCKTWO CLASSIC übertragen. Weitere Informationen unter: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Technische Daten

Modell:	QLOCKTWO CLASSIC
Abmessung QLOCKTWO CLASSIC (H × B × T):	450 × 450 × 22 mm
Abmessung Wandhalterung (H × B × T):	240 × 240 × 25 mm
Abmessung Acrylglashalter (H × B × T):	140 × 140 × 20 mm
Gewicht:	ca. 4,8 kg
Umgebungstemperatur:	+15 °C bis +30 °C
USB-Netzgerät, Eingang:	110 V – 240 V – 50/60 Hz, 200 mA
USB-Netzgerät, Ausgang:	5 V ∓ 1 A
QLOCKTWO CLASSIC, Eingang:	5 V ∓ 550 mA
Leistungsaufnahme:	2-3 Watt
Ganggenauigkeit:	± 8 Sekunden/Monat



Irrtümer oder Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten. Für Druckfehler oder Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

5. Zubehör

Frontcover in verschiedenen Farben, Sprachen und Materialien sowie farbige Textilkabel. Weitere Informationen beim Fachhändler oder unter: www.qlocktwo.com

QLOCKTWO Manufacture GmbH
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com

19.43.02CV4.GA.ST.DE.32