

QLOCKTWO[®] LARGE

Geniet van uw tijd

Gebruiksaanwijzing



De gebruiksaanwijzing voor veilig gebruik en een lange levensduur van de QLOCKTWO LARGE zorgvuldig lezen en bewaren. De gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op internet: www.qlocktwo.com → Information

1. Veiligheidsrichtlijnen



Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, is het belangrijk om de gebruiksaanwijzing voor de montage en het gebruik zorgvuldig door te lezen.

1.1 Leveringsomvang

Leveringsomvang na het uitpakken controleren, zie montagesjabloon. Bij ontbrekende of beschadigde onderdelen contact opnemen met de dealer.

1.2 Transport en opslag

LET OP Ter voorkoming van materiële schade in acht nemen:

- Gebruik de originele verpakking.
- Voorkom schokken, schudden en trillingen tijdens het transport.
- Transport met 2 personen uitvoeren. QLOCKTWO LARGE weegt ca. 25 kg.
- In droge ruimtes bij kamertemperatuur en lage luchtvochtigheid bewaren.

1.3 Montageplaats

LET OP Ter voorkoming van materiële schade in acht nemen:

- Niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijv. badkamer) plaatsen.
- Buiten bereik van kinderen en dieren plaatsen.
- Niet rechtstreeks op of naast harde schijven, computers, mobiele telefoons, creditcards of andere elektronische componenten plaatsen, die gevoelig op magneten reageren.
- QLOCKTWO LARGE dusdanig plaatsen, dat deze niet kan vallen bij onbedoelde schokken of trekken aan de kabels.
- Directe warmtestraling van bijv. radiatoren vermijden.
- Rechtstreeks zonlicht vermijden.

1.4 Reiniging

LET OP Schuurdoekjes of oplosmiddelen (bijv. terpentijn, benzeen) of alcoholhoudende reinigingsmiddelen (bijv. spiritus) kunnen beschadigingen aan de oppervlakken veroorzaken.

Frontcover geborsteld roestvrij staal (STAINLESS STEEL):

- Lichte verontreinigingen met het microvezeldoekje (standaard bijgeleverd) verwijderen.
- Hardnekkige verontreinigingen met een geschikt edelstaalreinigingsmiddel verwijderen.

Frontcover roestvrij staal gecoat (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Verontreinigingen met een zacht doekje en water met wat afwasmiddel verwijderen.

Frontcover GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE:

Oppervlakken met een zachte, droge en stofvrije katoenen doek of met een zacht kwastje zonder druk voorzichtig afstoffen.

1.5 Onderhoud en reparatie

De QLOCKTWO LARGE nooit proberen zelf te repareren of te demonteren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij de dealer of fabrikant Contactgegevens: zie laatste pagina van de gebruiksaanwijzing.

1.6 Garantie

De garantieperiode bedraagt twee jaar. Gebruik de QLOCKTWO LARGE uitsluitend met origineel toebehoren. Als de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing niet worden nageleefd of als de QLOCKTWO LARGE veranderd, geopend of omgebouwd wordt, komt de garantie te vervallen.

1.7 Afvoer

LET OP Onreglementaire verwijdering belast het milieu.



Elektrische apparaten: Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden gedaan. Neem de regionale verwijderingsvoorschriften in acht. De dealer is verplicht tot terugnemen van het defecte of verbruikte artikel.



Roestvrij staal: Roestvrijstalen onderdelen voor recycelen bij het metaalafval doen. Roestvrij staal is een waardevolle grondstof die gesmolten en opnieuw gebruikt kan worden.

2. Montage en aansluitingen

2.1 Veiligheid bij de montage



WAARSCHUWING

Ernstig letsel en mogelijk dood door elektriciteit

- Trek niet aan elektrische kabels, alleen aan de stekkers.
- Trek kabels dusdanig door, dat deze niet geknikt/ingeklemd kunnen worden en nergens struikelgevaar opleveren.
- Voor de aansluiting aan de netstroom eerst alle kabels op zichtbare schade controleren. QLOCKTWO LARGE bij beschadigingen niet aan de netstroom aansluiten.
- Elektrische aansluitingen alleen door elektromonteur laten uitvoeren.
- Voor aanvang van de wandmontage de stroomtoevoer uitschakelen en de spanningsvrijheid controleren.
- Leef de toegelaten elektrische gegevens van de stroomvoorziening na, zie hoofdstuk 4 'Technische gegevens'.
- Kabels en stekkers nooit met vochtige handen aanraken.

De stekker van de netvoeding dient om de netvoeding los te koppelen van het stroomnet. Het stopcontact moet zich in de buurt van de QLOCKTWO LARGE bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.



WAARSCHUWING

Ernstige kneuzingen en schokken bij het vallen

- QLOCKTWO LARGE weegt ca. 25 kg. Voor de montage is een veilig standvlak voor 2 personen vereist.
- Afhankelijk van de montagehoogte moet er gebruik worden gemaakt van een steiger of een hefplatform.
- Kies de hoogte van het standvlak dusdanig, dat de personen QLOCKTWO LARGE veilig vast kunnen houden en kunnen monteren.
- Bij het ophangen van de QLOCKTWO LARGE aan de wandhouder moet er op worden gelet, dat alle vier ophangbouten zich in de houders bevinden en de QLOCKTWO LARGE veilig in de wandhouder vergrendelt.

LET OP Ter voorkoming van materiële schade in acht nemen:

- Draagvermogen van de desbetreffende wand in acht nemen en hiervoor geschikte bevestigingsmiddelen kiezen, bijv. pluggen en schroeven bij metselwerk.
- In de buurt van de boorgaten mogen zich geen leidingen of kabels bevinden.
- Als bij het inhangen van de QLOCKTWO LARGE in de wandhouders een weerstand te voelen (bijv. door ongunstig lopende kabels), dan mag de QLOCKTWO LARGE niet met geweld in de juiste positie geduwd of gedraaid worden. Bij een incorrecte bevestiging van de QLOCKTWO LARGE in de wandhouder kan de netstekker beschadigd raken.
- Gebruik katoenen handschoenen (standaard bijgeleverd).

2.2 Wandmontage

Stroomvoorziening via een wandaansluiting:


Wandmontage en elektrische aansluiting via een wandaansluiting, zie montagesjabloon.

Stroomvoorziening via een stopcontact:

Wandmontage, zie montagesjabloon.

Bij een elektrische aansluiting via een contactdoos als volgt te werk gaan:


- De kleine stekker van de aansluitkabel (1) door het kabelkanaal van de wandhouder steken (2) en in het apparaat steken.
- Trekontlasting van het apparaat in de kabelophanging hangen (3).
- Stekker van het apparaat in de aansluitbus van de QLOCKTWO LARGE steken (4).
- Netstekker in een stopcontact steken (5).

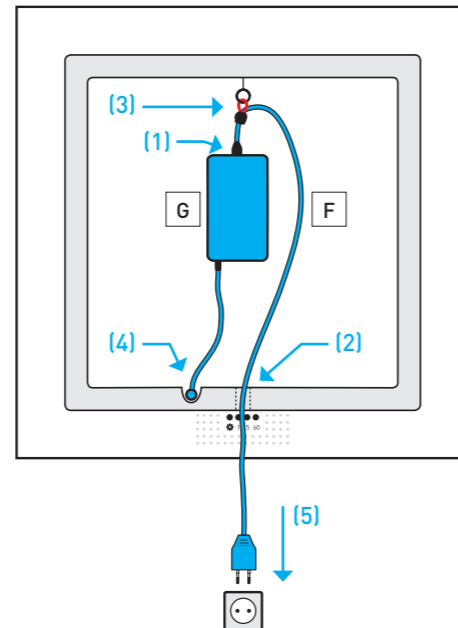

3. Functies en bediening

3.1 Tijdweergave en bedieningselementen

Weergegeven tijd: 07:18 uur

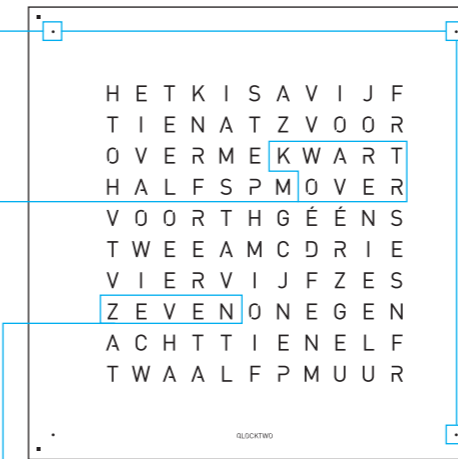


Weergave van de uren
instelling met toets [60]

Weergave in stappen van 5 minuten
Instelling met toets [5]

Elke brandende punt
= 1 minuut later
instelling met toets [1]

Bedieningselementen

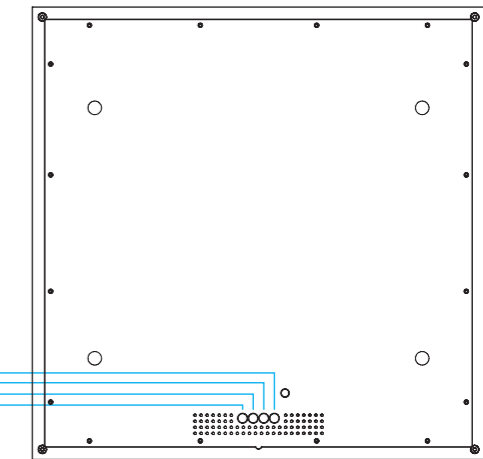

Toets [⊗]
helderheidsinstelling

Toets [1]
1-minuut-stappen:

Toets [5]
5-minuut-stappen:

Toets [60]
stappen van uren

3.2 Instellingsaanwijzingen

QLOCKTWO LARGE kan met een beetje handigheid ook vanaf de voor-zijde worden ingesteld. Bij indrukken van de toets [1] 1-minuten-stappen: wordt de interne secondenteller op nul gezet. Dit maakt een op de seconde nauwkeurige tijdstelling mogelijk.



Weergave 'HET IS' in-/uitschakelen:

- In de fabrieksinstellingen worden de inleidende woorden 'HET IS' elk heel en half uur weergegeven.
- Als 'HET IS' altijd moet worden weergegeven: Toets [60] ca. 3 seconden ingedrukt houden.
- Fabrieksinstellingen herstellen: Toets [60] ca. 3 seconden opnieuw ingedrukt houden.



Secondenweergave in-/uitschakelen:

Seconden verschijnen op de frontcover met grote cijfers.

- Secondenweergave inschakelen: Houd de toets [⌘] ca. 1 seconde ingedrukt.
- Secondenweergave uitschakelen: een willekeurige toets indrukken



Helderheid instellen:

In de 'automatische modus' (fabrieksinstelling) past de lichtsterkte zich automatisch aan het omgevingslicht aan.

De lichtsterkte kan ook handmatig worden ingesteld.

- Toets [⌘] herhaaldelijk indrukken.

De instellingen schakelen om naar de volgende modus:

- Maximale lichtsterkte
- Hoge helderheid
- Gemiddelde helderheid
- Geringe helderheid
- Automatische modus (minutenpunten in de hoeken lichten kort op)

3.3 Infrarood-afstandsbediening (Optionele accessoires)

Bediening:


Alle instellingen kunnen ook met de afstandsbediening worden uitgevoerd.

- Houd de afstandsbediening aan de onderkant van de QLOCKTWO LARGE.

De infrarood-ontvanger bevindt zich aan de achterzijde van de behuizing.


- Instellingen met de afstandsbediening uitvoeren.

De functie van de toetsen komt overeen met de toetsen op de achterzijde van de behuizing.

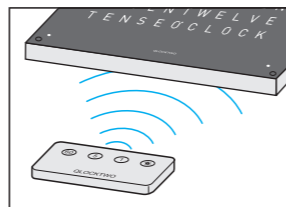

Batterij vervangen:

De afstandsbediening werkt op een lithium knoopcel (CR2032). Bij een zwak zendvermogen moet de batterij van de afstandsbediening worden vervangen.

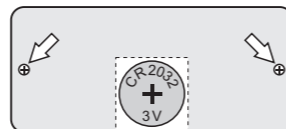

Gevaren- en afvoerinstructies

- **OPGELET** Knoopcellen/batterijen horen niet thuis in kinderhanden. Schakel onmiddellijk medische hulp in wanneer knoopcellen/batterijen zijn ingeslikt.
- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk en voer ze op een milieuvriendelijke manier af. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type.
- Als het batterijvak niet goed sluit, mag het product niet langer gebruikt worden en dient het uit de buurt van kinderen te worden gehouden.

3.4 Tijd via app instellen

Met de gratis app FLASHSETTER kan de tijd met vele smartphones eenvoudig en op de seconde nauwkeurig naar de QLOCKTWO LARGE Meer informatie onder: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Stroomuitval

Bij een stroomuitval loopt de tijd ca. 24 uur door.

Als de stroomvoorziening weer tot stand is gebracht, verschijnt automatisch de actuele tijd.

4. Technische gegevens

Model:	QLOCKTWO LARGE
Afmetingen QLOCKTWO LARGE (H x B x D):	900 x 900 x 32 mm
Afmetingen wandhouder (H x B x D):	710 x 710 x 38 mm
Gewicht:	ca. 25 kg
Omgevingstemperatuur:	+15°C tot +30°C
Afstandsbediening, batterij:	CR 2032, 3V
Loopnauwkeurigheid:	±8 seconden/maand

OPGELET 100% functionaliteit met meegeleverde netadapter. Alleen een 18V-netadapter (54 watt of voldoende gedimensioneerd) met de pluspool in het midden van de stekker is geschikt voor dit apparaat. Het aansluiten van andere netadapters kan het apparaat beschadigen.

Netadapter, ingang:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5A
Netadapter, uitgang:	DC 18 V = 3,0A
Aansluiting:	ø 5.5 x 2.1 mm
QLOCKTWO LARGE, ingang:	DC 18 V = 400 mA



Vergissingen of wijzigingen van de technische gegevens blijven voorbehouden. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor drukfouten of vergissingen.

QLOCKTWO Manufacture GmbH
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com